



Ultrasonic  
cleansing

# 取扱説明書

## instruction manual


ご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

本書は「保証書」を兼ねておりますので大切に保管をお願い致します。  
※保証書は裏面に記載

Neolifer

Anemone（アネモネ）をお買いあげ頂き、誠にありがとうございます。  
本紙は、アネモネを安全に正しくご使用頂くための取扱い説明書（兼保証書）です。  
ご使用前に、必ずお読みください。

## 各部の名称

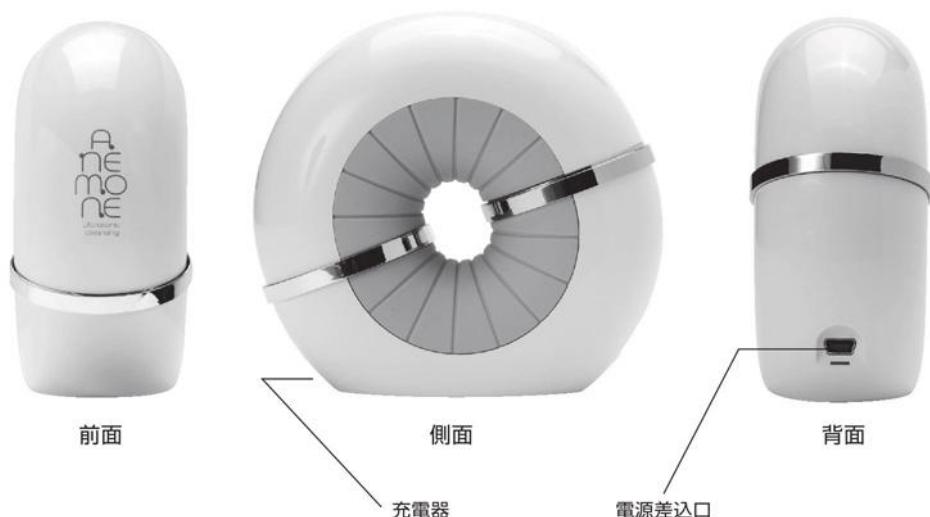

## 製品仕様

- Anemone（アネモネ）本体（充電器含む）
- 重量：約 188.5g
  - 外形：約 110×40×100 (mm)
  - 消費出力：5w (±10%)
  - 出力周波数：67 ~ 71kHz
  - 充電時間：約 2 時間  
(完全放電状態で充電時)
  - 連続使用時間：最大50分(5分×10回)
  - 防水性：3D ヘッド部分のみ

## 付属品

- ACアダプター
  - ・電圧：110V-220V
  - ・周波数：50/60kHz
- 電源コード（USB 対応）：約 149cm
- 洗浄用ブラシ
- ACアダプター
- 本紙：取扱い説明書兼保証書

## 正しく安全にご使用頂くために

本紙（取扱説明書）は、本機器を安全にお使いいただくために必要な項目を記載しています。  
本機器を貸したり、差し上げるときは必ずこの取扱説明書を一緒にお渡下さい。  
また、ご使用前にこの「正しく安全にご使用いただくために」を必ずお読みになり、お使いください。

△ 危険 人が死亡または重症を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

△ 警告 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

△ 注意 人が傷害を負う可能性、または物的損害などが想定される内容

## △ 危険

以下のような医療用電子機器との併用は、誤作動を招く恐れがあるので使用しないでください。

①ペースメーカー等、体内埋め込み型の医療用電子機器

②人工心肺等、生命維持医療用電子機器

③心電計等、装着型の医療用電子機器

## △ 警告

本機器は理美容のための機器です。他の目的には絶対に使用しないでください。  
次のような人または部位へのご使用は避けてください。

- ペースメーカーまたは、体内式除細動器を使用している
- 現在・過去に癌（特に皮膚癌）や前癌状態等の病的なシミ・ホクロがある
- 心臓疾患など、重症の並存疾患がある
- エイズなどの疾患による免疫力の低下または、免疫抑制剤を使用している
- 腫れ物、カンジタ、湿疹、発疹、ヘルペス等トリートメント部位に皮膚疾患がある
- 過去3ヶ月以内にトリートメント部位に外科手術、レーザーリサーフェシングまたは、深部ケミカルピーリングを行っている。または、現在も治癒に至る過程である
- 妊娠中・授乳中である
- アレルギー疾患をもっている
- マヒがある。または、意思表示が出来ない
- 発熱、感染性疾患、心臓疾患等を起こしている場合や血圧異常時
- 整形手術を受けた部分や金属、プラスチック、シリコンを埋め込んでいる部位
- 過度な日焼けや化粧品等で炎症を起こしている部位

その他の症状や美容措置を受けている場合で副作用の可能性が疑われる場合は、使用する前に医師に相談してください

## △ 注意

- ・傷口へは使用しないでください。
- ・酒気帯び状態で使用しないでください。
- ・健康がすぐれない時は使用しないでください。
- ・過去に以下の経験がある場合は、事前に医師へご相談のうえ、ご使用ください。（化粧品によるかぶれ等のトラブル / 美容機器を使用したトリートメントによるトラブル）

## ご使用前の確認事項

### ⚠ 警告

- ①指定されている部位や目的以外には、使用しないでください。
- ②電源コードの上に重いものを乗せないでください。火災や感電の原因となります。
- ③電源コードやACアダプターが傷んだら販売店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ④電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災や感電の原因となります。
- ⑤表示された電圧以外で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

### ⚠ 注意

- ①本機器を初めてご使用される前に、必ずフル充電をしてください。  
充電を十分せずに使用されると、使用的途中で電源が切れてしまうことがあります。  
※充電時間・連続使用時間は使用状況によって異なります。
- ②浴室などの湿度の高い場所やほこりの多い場所での使用はしないでください。  
本体の寿命を縮めたり、故障の原因となります。
- ③長期間使用しなかった場合で再度使用する場合は、本体が正常に作動することを確かめてからご使用ください。
- ④本体に水をかけたり、こぼしたりしないでください。水などが本体内に入ると故障の原因となります。
- ⑤ACアダプターをコンセントに差し込む時は、必ずプラグを持って確実に差し込んでください。  
また、抜く時も必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを持って引き抜きますと、断線の恐れがあります。  
※タコ足配線は避けてください。
- ⑥ぬれた手でACアダプターや電源コードの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。
- ⑦他の機器の部品や付属品などを流用しないでください。事故やトラブルの原因になります。

### 充電方法



- ①充電器、電源コード、ACアダプターをつなぎコンセントへ差し込みます。  
(平らな場所で行ってください)
- ②充電器と本体をはめ込んでください。  
※充電器に本体がしっかりとはめ込まれていない場合は、ランプが2色(赤/緑)になっています。

ACアダプター差込口下のランプが赤色の時は充電中、充電完了で緑色に変わります。

## ご使用中の確認事項

### ⚠ 警告

- ① 使用中、肌や身体に異常が表れたり感じたりした時には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ② 強い刺激を感じた場合は使用を中止し、お買い上げ店舗にお問い合わせください。
- ③ 地震や雷など緊急時は使用を中止し、電源を切り AC アダプター（充電中の場合）をコンセントから外してください。

### ⚠ 注意

- ① 本機器に異常が見られたら、直ちに使用を中止し、お買い上げ店舗へお問い合わせ下さい。
- ② 本機器を他の電化製品（テレビ、パソコン等）や精密機器と近づけないでください。誤作動または、故障の原因となります。
- ③ 本機器を動かす際は、本体をしっかりと持ち、落とさないように注意してください。
- ④ 本機器の付属品の AC アダプター・電源コード以外は使用しないでください。
- ⑤ 同じ部位の連続使用は、オーバートリートメントになる可能性があります。

## 保守・点検について

### ⚠ 注意

- ① 高温多湿、ほこりの多い所での保管はしないでください。故障の原因となります。（本機器は完全防水仕様ではありません）
- ② お子様の手の届く場所や水気のある場所には、保管しないでください。
- ③ 強い磁気や電波を発生する環境での使用は避けてください。故障の原因となります。
- ④ 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり強く引っ張ったり、束ねたりしないでください。火災、感電、事故の原因となります。

長期間使用しなかった場合で、再度使用する時は、使用前に異常ないか必ず点検をしてからご使用ください。（亀裂の確認等）

## お手入れ方法

### 3Dヘッド



使用後は本体から3Dヘッド部分を取り外し、付属品の洗浄用ブラシを使用し、水やぬるま湯等で汚れを洗い流してください。その後、乾いた布でよく拭き取ってください。

### 本体

乾いた布または、軽く湿らせた布で汚れを拭き取ってください。（シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、熱湯、アルコール、薬品等は使用しないでください）

### ACアダプターについて

- ・ 使用しなくとも、長期間保管することでバッテリーは消費します。少なくとも月に一度は充電してください。
- ・ ACアダプターは消耗品ですので、繰り返し使用することでゆっくりと消耗します。

## 故障かな?と思ったら

### 症状 1 電源がONにならない。

充電ができているかご確認ください。

### 症状 2 肌にあてても感触がない

電源が入っているかご確認ください。

### 症状 3 充電が完了しない

- ・本体、充電器、電源コード、AC アダプター、コンセントがそれぞれきちんと差し込まれているかを確認してください。
- ・平らな場所で充電をしてください。
- ・充電器に本体がしっかりとめ込まれているか確認してください。

※充電器に本体がしっかりとめ込まれていない場合は、ランプが2色(赤 / 緑)になっています

AC アダプター差込口下のランプが赤色の時は充電中、充電完了で緑色に変わります。

### 症状 4 使用中に Sonic Level が点滅し音が鳴る

バッテリー残量が少なく、電源が切れることを意味します。再度充電を行い、ご使用ください。

## 発売元

株式会社ネオライファ  
大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 Tel.06-6241-2130

## 製造販売元

株式会社ウイルエー  
大阪府大阪市西区阿波座 1-13-13

## お問い合わせ

株式会社ネオライファ  
Tel.0800-111-2130 受付時間 10:00 ~ 17:00 (土日祝除く)

# 保証書

保証は、本体のみとなり付属品は対象外です。お買い上げ日・販売店・シリアル No. の記載がない場合は、保証対象になりませんので、記載されているかを必ずご確認ください。

保証期間は、お買い上げ日から  
1年間です

商品名	Anemone (アネモネ)
シリアル NO	
保証期間	本体のみ1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	
お客様名	
ご住所	〒 一
電話番号	( )

## <無料修理規定>

1. 本紙（取扱い説明書）及び本体の表示に従った正しい状態で使用し故障が発生した場合には、保証期間内に限り無料で修理いたします。（送料無料）
2. 保証期間内でも、以下の場合には、有償修理となります。
  - ・本保証書及びシリアル No. の表示がない場合・本体、保証書、化粧箱のシリアルNoシールを剥がされた場合
  - ・お買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合または字句を訂正した場合
  - ・使用者側での輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷の場合
  - ・使用者側での本製品使用中等に落下・水没・操作等によるお取り扱いが不適切のために生じた故障・損傷の場合
  - ・火災・地震等、天変地異による場合
  - ・接続している他の機器に起因して、本機に故障が生じた場合
  - ・当社以外で分解・修理・改造等の行為をした場合
  - ・本保証書をご提示されない場合
3. 本紙（保証書）は、再発行いたしませんので、紛失にないよう大切に保管してください。

<有償修理> 保証期間外または、無料修理規定 2. の場合は、有償で修理させて頂きます。対象商品をお送り頂き、修理可能品かどうかをお調べし、その費用をお見積りいたします。お客様にご確認後、修理対応をさせて頂きます。（送料はお客様負担となります）