


取扱説明書

空気清浄機

イオニックプロターボ

STA-98

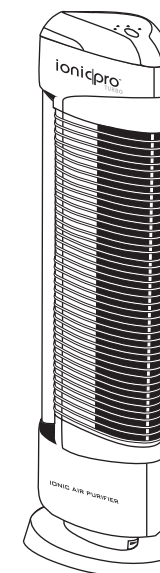

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

もくじ

安全上のご注意	1～3
各部の名前とはたらき	4～5
正しい使い方	6
使用後のお手入れ	7～9
保管について	10
Q&A	11
修理サービスを依頼する前に	12
仕様	13
保証について	14
保証書	裏表紙

保証書

持込修理

No. _____

品名	空気清浄機		型番	STA-98
形名	イオニックプロターボ			
お客様	ご芳名	様		
	ご住所	〒□□□-□□□□ TEL ()		
※お買い上げ日	年 月 日		対象部分	期 間
			本体	お買い上げ日から 1 年 間
※販売者名	店名・住所・電話			
修理メモ				

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。空欄は予めお客様ご自身でご記入ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0016

東京都江東区古石場1-4-4

☎ 0120-776-282

※9:00～17:00(土・日・祝日除く)

www.ya-man.com



STA98-5-003

イオニックプロターボをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に必ずお読みください！！

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり*物的損害の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財及び家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

警告

 分解禁止	分解や修理・改造はしない。 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
 いたんだコード使用禁止	電源コードがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 電源コードが破損した場合は、危険ですので、ご自分でのコード交換はしないでください。必ずお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
 発火注意	火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所や加湿器、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに、放置使用しない。また、熱器具に近づけない。 発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。
 使用者の制限	お子様や、お体の不自由な方がご使用になる場合は、大人の方がそばに付き添ってください。 ケガをする恐れがあります。

 発熱時使用禁止	異臭(オゾン臭は除く)・異常発熱したときは使用を中止する。 そのまま使用すると破損・発火の原因になります。
 屋外禁止	屋外で使用しない。 本体の故障原因となります。
 ケガ注意	コレクションブレード以外の内部部品にはさわらない。 本体の故障原因となります。
 使用場所注意	本体は安定した平らな場所でご使用する。 本体の故障原因となります。
 プラグ抜く	電源コードを抜くときは、先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電・ショート・発火の原因になります。
	使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差しはしない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く。 キー操作がおかしい、煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。
 水場使用禁止	本体に水をかけないでください。 万一濡れたときは、ショート、感電の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
 コード引っ張り移動禁止	電源コードを引っ張って、製品を移動したり、持ち上げたりしない。 感電・ショート・発火の原因になります。
 コード曲げ禁止	電源コードを傷つけたり無理に曲げたりしない。また、束ねた状態で使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
 コード注意	電源プラグ差し込み時にアースコードをはさみこまないこと。 アースコードの金属部分が他の製品や金属に触れると感電・ショート・発火の原因になります。

 交流100V以外での使用禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。
 貴金属注意	運転中は、吹出口に指や髪の毛、衣類、貴金属などを近づけない。 感電してケガをする原因となります。
 ほこり確認	コレクションブレードに、ほこりがたまっていないか定期的に確認、掃除をしてください。 感電・ショート・発火の原因になります。
 お手入れ注意	コレクションブレードのお手入れをするときは、使用後、1時間程度置いて、電源プラグをコンセントから抜く。 感電・ショート・発火の原因になります。
 感電注意	コレクションブレードは、直接手に触れないよう注意して取り扱う。 感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警告

次のような方は医師に相談する。

●医用電子機器を使用されている方：


- ・ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器
- ・ご使用の際は、医師もしくはお使いの医用電子機器メーカーにご相談ください。

●オゾンの吸引に心配のある方：

- ・運転中は微量のオゾンが発生します。オゾンの発生量はJISで定められた安全基準を満たしておりますが、オゾンの吸引に心配のある方は使用前に医師に相談してください。
- また、運転中に身体の異常を感じたら使用を中止してください。
- ※JISで定められた安全基準 オゾン濃度：＜0.05ppm
0.05ppmは海岸や森林といった場所でも計測される数値です。

各部の名前とはたらき

本 体

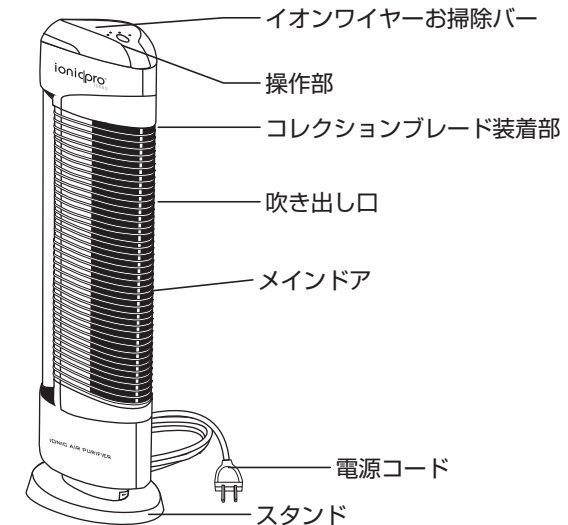

イオンワイヤーお掃除バー


イオンワイヤーお掃除バーを、上下に3～4回スライドさせることで、本体内部のイオンワイヤーにたまったほこりを取り除きます。

※静電気を帯びている関係でイオンワイヤーにもほこりが付着します。




コレクションブレード

取り込んだ空気を清浄化する重要な部品です。
この部品が正常に作動するように、適度にお手入れをしてください。
また、お取り扱いには、使用後1時間程度置いてから、直接手に触れないよう注意して作業してください。

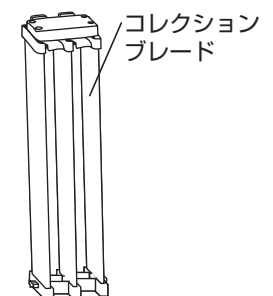


網状フィルター

最後に残った微量の汚れを清浄します。
P9のお手入れ方法を参照してお手入れ
してください。
直接手で触れないでください。

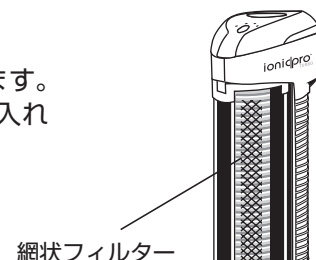

操作部

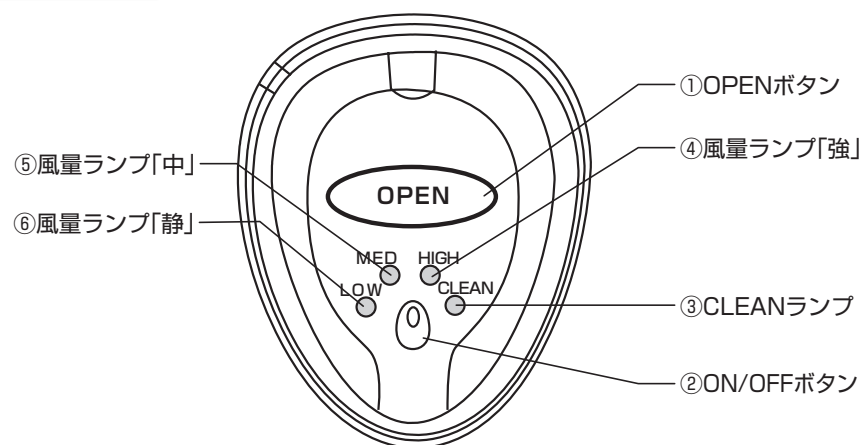

①OPENボタン

コレクションブレードを取り外すときに使用します。

②ON/OFFボタン

本体の電源を入/切、風量調整及びリセットをするときに使用します。

③CLEANランプ

掃除が必要なとき、または本製品に不具合が発生したときに赤ランプ
が点灯します。

④風量ランプ「強」

広い部屋や、空気の汚れがひどい場所での使用に適した風量です。

⑤風量ランプ「中」

あまり換気のしない部屋での使用に適した風量です。

⑥風量ランプ「静」


小さめの部屋での使用に適した、もっとも経済的な風量です。
他の風量よりも、運転サイクルが長くなります。

正しい使い方

- 1 本体を平らな場所に置いてください。
必ず、壁から30cm以上離してください。



●加湿器を併用される場合は、加湿器との距離を十分に
取り、本製品周囲の湿度が高くなり過ぎないように、
注意してください。本製品周囲の湿度が高まると、
動作不良の原因となります。

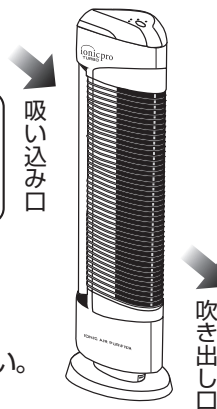

- 2 電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。
※アースコード(緑色)は接続しなくても通常通り
作動します。

- 3 ON/OFFボタンを押して、本体の電源を入れてください。
電源を入れると、風量は「強」に自動設定されます。
空気は右図のように、流れていきます。

- 4 ON/OFFボタンを押して、風量を切り替えてください。

風量
風量ランプ 「強」 → 「中」 → 「静」 → 「停止」
(HIGH) (MED) (LOW) (消灯)



●運転中に風の流が止まる場合がありますが、効率良く運転させるため
で、故障ではありません。
●「強」「中」「静」どの風量でも、風の強さ自体は一定であり、稼働時間
が変化します。

- 5 終了するときは、停止に切り替えてください。

- 6 運転中に、お手入れが必要になると、CLEANランプが赤く点灯し、運
転が自動で電源が切れます。
電源プラグを家庭用のコンセントから抜いた後、P7の「使用後のお手
入れ」に従ってお手入れしてください。
リセットをしなければならぬときも赤く点灯します。
そのときは、「ON/OFFボタン」を押してリセットをしてください。



●運転中に、本体操作部のOPENボタンを押して、メインドアを開けると、安
全機能が働き自動で電源が切れます。
●運転中に、イオンワイヤーお掃除バーを上下させると、安全機能が働き自動
で電源が切れます。
●本体は壁から30cm以上離してご使用してください。
壁が汚れる場合があります。
●使用するお部屋のサイズに合わせて風量を設定してください。狭い部屋で
「強」に設定すると、オゾンの臭いがきつく感じられる場合があります。
●運転中は、吹出口に指や髪の毛、衣類、貴金属などを近づけないでください。

使用後のお手入れ



お手入れをする前に、以下の注意事項をよく読み、必ずお守りください。

- お手入れするときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、1時間程度置いてから、お手入れしてください。
- 水が本体内部に入らないようにお手入れしてください。
- コレクションブレードをお手入れするときは、電源を切ってから1時間以上経過してから引き抜くようにしてください。
また、コレクションブレードは帯電している可能性があります。直接触れないよう、布などをお使いください。
- コレクションブレード以外の内部部品にはさわらないでください。
- 本体カバーを開けたり改造などは絶対にしないでください。
また、分解したり修理しないでください。
- 使いはじめは、お手入れの目安よりこまめにお手入れしてください。
また、異常な運転音がする場合には、お手入れすることをおすすめします。

本体のお手入れ

お手入れの目安


1 ヶ月に 1 回程度

- 1 本体の電源を切り、電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。
- 2 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどい場合は食器用中性洗剤と水を1:5の割合で混ぜ、スポンジや布に少し含ませて表面を拭いてください。
 - シンナー等の溶剤は、本体を痛めますので絶対に使用しないでください。
- 3 完全に乾いた状態で再度ご使用ください。

コレクションブレードの着脱方法

- 1 本体操作部のOPENボタンを押して、メインドアを開いてください。
- 2 コレクションブレード上部のつまみを押し上げながら手前に引き出してください。
- 3 お手入れ後は、取り外しの逆の順序で取り付けてください。

この部分に親指を当てて本体側を押し出すようにすると取り外ししやすいです。

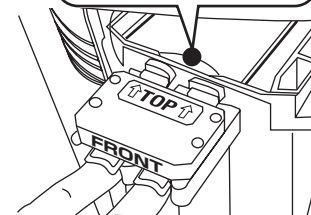

コレクションブレードのお手入れ


お手入れの目安 2週間に1回程度

- 1 本体の電源を切り、電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。必ず、1時間程度経った後に本体からコレクションブレードを引き抜いてください。



帯電注意 コレクションブレードは帯電している可能性があります。直接触れないよう布などをお使いください。

- 2 水を少し含ませたスポンジか布で、ほこりを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、温かい石けん水を含ませた布で拭き取ってください。
- 3 よくすすいだ後、完全に乾かしてから取り付けてください。

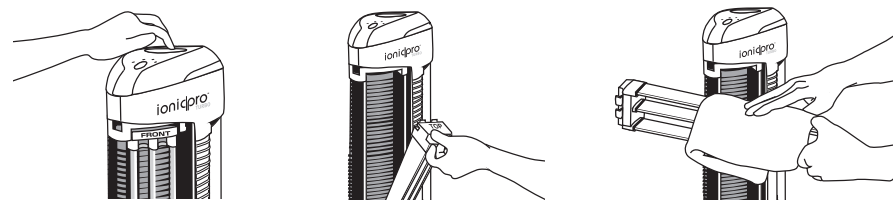

- コレクションブレードに水が残っていると故障の原因となります。コレクションブレードを水洗いしたときは、本体にセットする前に、水切り乾燥を24時間以上行ってください。



水切りの際は、本体装着時と同じ向きに立てた状態で乾燥させてください。内部のすき間に水が残っていると故障の原因になります。

※コレクションブレードを乾燥しているときにも、本製品を使用したい場合は、スベアのコレクションブレードを購入することができますので、お買い上げの販売店窓口にお問い合わせください。

網状フィルターのお手入れ

- 1 本体の電源を切り、コレクションブレードをはずしてください。
- 2 網状フィルターにたまったほこりを掃除機で吸い取ります。手で触れたり、拭き掃除はおやめください。

お手入れの目安

1 ヶ月に 1 回程度

イオンワイヤーのお手入れ

- 1 本体の電源を切ってください。
- 2 イオンワイヤーお掃除バーを上下に 3 ～ 4 回スライドさせて、イオンワイヤーにたまったほこりを取り除きます。
- 3 お手入れ後は、イオンワイヤーお掃除バーを元の位置に戻してください。


お手入れの目安

2 週間に 1 回程度



- 電極やイオンワイヤーは、直接手を触れないでください。
- イオンワイヤーは、ひねったり、無理な力を加えないでください。破損する原因となります。

※バーを根元まで差し込まないと電源が入りません。

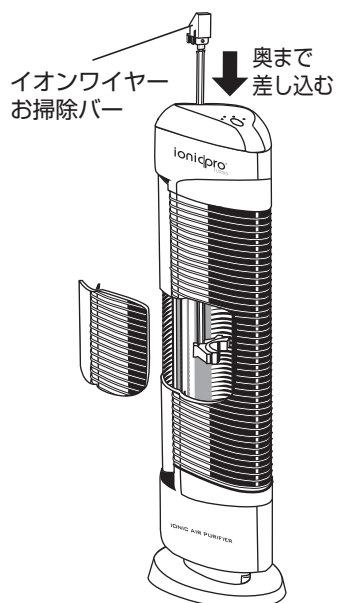

※本体内部の説明図であり、実際にはパネルの取り外しはできません。

==== 運転音がうるさいときは ====

運転中、ジーと聞こえるほどの音がするときは、コレクションブレードとイオンワイヤーの両方をお手入れしてください。本製品が静かに正常に運転するように、常にきれいにしておいてください。

保管について

保管について

- 使用しないときは、本体の電源を切り、電源プラグを家庭用コンセントから抜いて、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ストーブやヒーターなどのそば、高温・多湿・直射日光のあたる場所、不安定な場所での使用および保管は避けてください。

廃棄について

本品を廃棄される場合、自治体により回収方法が異なりますのでご確認の上、処分願います。

Q&A

Q1

オゾンはでませんか？ 人体への影響は？

A 本製品は、微量のオゾンが発生するため、吹きだし口から少し生臭いにおいが発生する場合があります。
しかし、JISで定められた安全基準である0.05ppm以下に抑えています。
※0.05ppmは海岸や森林といった場所でも計測される数値です。
微量のオゾンが発生するため、オゾンの吸引に対して心配のある方は使用前に医師に相談してください。

Q2

電気代はどれくらいかかりますか？

A 1日(24時間)使用した場合の電気代は下記表の通りです。

「強」モード運転時	約8.5円
「中」モード運転時	約4.4円
「静」モード運転時	約3.2円

計算式=消費電力(kw)×使用時間(h)×電力料金目安単価(円/kwh)
※電力料金目安単価：22円/kwh(税込)

Q3

運転音は鳴りますか？

A 約30dB(デジベル)の運転音がします。静かな図書館と同程度です。
ただし、コレクションブレードとイオンワイヤーにほこりがたまってくると、運転音は大きくなることがあります。そのときは、お手入れをしてください。

修理サービスを依頼する前に

修理サービスを依頼する前に、もう一度お確かめください

こんなとき	下記項目をお確かめください
電源が入らない。	●コンセントにつないでいますか。 ●ON/OFFボタンを押していますか。 ●コレクションブレードをきちんと取り付けましたか。 ●イオンワイヤーお掃除バーがきちんと根元まで差し込まれていますか。
CLEANランプが赤く点灯する。	●ほこりがたまっていますか。お手入れをしてください。 ●コレクションブレードをきちんと取り付けましたか。 ●リセットしなければならないときも点灯します。「ON/OFFボタン」を押してリセットをしてください。
運転音がうるさい	●コレクションブレードやイオンワイヤーにほこりがたまっていますか。お手入れをしてください。
コレクションブレードが入らない	●誤った向きで差し込もうとしていませんか。「FRONT」表示が手前になるように差し込んでください。
本体のすき間から青白い火花が見える。	●たまったほこりなどに放電するため、故障ではありません。コレクションブレードやイオンワイヤーにほこりがたまっていますか。お手入れをしてください。
部屋の壁が汚れる	●運転時本体周辺に空気の流れるためです。本体を設置するときは、部屋の壁から30cm以上離してください。

仕様

定 格	AC100V 50/60Hz 最大約16W
外形寸法	約W15×D22×H70(cm)
製品質量	約3.5Kg
フィルター	交換不要

保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、1年間保証いたします（消耗品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターに
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りやお手入れ不足、不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輻、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換は有料となります。

■この商品の保証・修理などに関するお問い合わせ

ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※月曜日はお電話が混みあっております。
お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと
お電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。