

# Nobby

## マイナスイオン ヘアードライヤー

業務用

### 品番：NB2504


## 取扱説明書

### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございます。  
ました。

ご使用になる前に、この取扱  
説明書を必ずお読みいた  
だき、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、お使い  
になる方がいつでも見られ  
るところに必ず保管してく  
ださい。

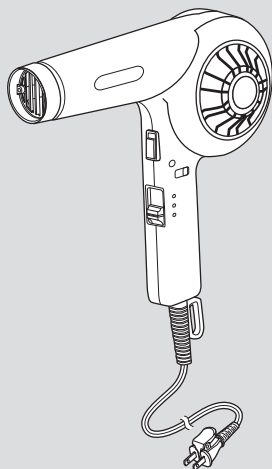

## も く じ



安全上のご注意 ..... 1・2



故障かな？と思ったら ..... 3  
仕様 ..... 3



無料修理規定 ..... 4



各部のなまえとはたらき ..... 5  
使いかた ..... 6・7



お手入れのしかた ..... 7・8  
保証書 ..... 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が重傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## ⚠ 警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが附着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流15A以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

他の器具とコンセントを併用すると発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)

火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをせない・熱いものに近づけない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

火災・感電の恐れがあります。



禁止

本体に電源コードを巻き付けけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



## 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。





(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。



- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



禁止

- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。
  - ・電源コードが異常に熱いとき。
- 火災・やけど・ショート・感電の恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

子供だけで使わせない。幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

## △ 注意



必ず守る

多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉など）に設置する場合は、日常的に点検などの管理を行う。（異常がある場合はただちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。）

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。

髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。




必ず守る

フードの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。

やけどの恐れがあります。

本製品専用のフード以外は使用しない。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。故障の恐れがあります。



落としたり、ぶつかけたりしない。破損したら使用しない。

感電・発火・けがの恐れがあります。



禁止

人の毛髪の乾燥・整髪以外の用途（かつら・衣類や靴等の乾燥）に使用しない。また、乳幼児・ペットに使用しない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

高性能フィルターを外したまま使用しない。


髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のフードおよび吹出口は、高温のためさわらない。

やけどの恐れがあります。



※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。スプレー式整髪剤と同時に使わない。  
爆発・火災の恐れがあります。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



禁止

吸込口・吹出口をふさがない。

火災・やけどの恐れがあります。



吸込口・吹出口からヘアピンなどの異物を入れない。

火災・感電の恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

スイッチを入れたまま放置しない。布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。火災や熱による変質・変形の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解・修理しない。火災・感電・けがの恐れがあります。修理は販売店またはテスコムサービスセンターにご相談ください。



# 故障かな？と思ったら

| こんなときは                              | 考えられる原因                                                                            | 処置の方法                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 温風になったり、冷風になったりする。                  | 高性能フィルターにホコリや髪が付着している。                                                             | 高性能フィルターを掃除する。汚れがひどい場合や、掃除しても直らないときは「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙) |
| 吹出口から火花が見える。<br>(火花は安全装置の動作によるものです) | 吸込口をふさいでいる。                                                                        | ふさがないように使う。それでも直らないときは、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)              |
| 冷風しか出ない。                            | 即冷スイッチが固定されている。                                                                    | 即冷スイッチを押し下げて解除する。                                                 |
| 本体や温風が異常に熱い。<br>本体内部が真っ赤になったり煙が出る。  | 安全装置が正常に動作していない。                                                                   | すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)                           |
| 風が出ない。                              | 電源コードが断線している。                                                                      |                                                                   |
| 風が出たり、出なかったりする。                     | 電源コードが断線しかけている。                                                                    |                                                                   |
| 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。          |                                                                                    |                                                                   |
| 電源コードがねじれて戻らなくなった。                  |                                                                                    |                                                                   |
| 電源プラグが異常に熱い。                        | コンセントの差し込みがゆるい。                                                                    | コンセントに原因がある場合があります。最寄の電器店にご相談ください。                                |
| マイナスイオンの効果が感じられない。                  | 次の人には効果が現れにくいことがあります。縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細くやわらかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっかりしている人 |                                                                   |

|    |      |                           |         |                                  |
|----|------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| 仕様 | 品名   | マイナスイオンヘアードライヤー           | 電源コード長さ | 3.0m                             |
|    | 品番   | NB2504                    | 質量      | 690g（フード別）                       |
|    | 電源   | AC100V 50/60Hz            | 付属品     | フード・スタンド                         |
|    | 消費電力 | 1200W/600W                | 安全装置    | 温度過昇防止装置<br>（サーモスタット・<br>温度ヒューズ） |
|    | 温風温度 | 115℃<br>（周囲温度30℃、フードなしの時） |         |                                  |
|    | 寸法   | 高さ212×幅232×奥行き89mm        |         |                                  |

# 無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

## 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理(他社部品の使用)による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
  - ④本書の提示がない場合。
  - ⑤本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ⑥毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
  - ⑦多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読みください。

## 2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

## 3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

## 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

## 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

### 愛情点検



### ● 長年ご使用のヘアードライヤーの点検を!

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
電源プラグを抜き、  
点検・修理を  
ご相談ください。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。  
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



# 各部のなまえとはたらき

## 吹出口 (遠赤外線グリル)

遠赤外線グリルが、熱を効率よく伝える、遠赤外線を放出します。

## マイナスイオンの 毛髪へのはたらき

ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。


## 即冷スイッチ

押すと、冷風にかわります。押して上げると固定され、冷風状態を保てます。



↑ LOCK

## 切替スイッチ




↑ 1200W … 強  
600W … 弱  
OFF … 切

## フード

ヘアセットのときに使うと、髪形を整えやすくなります。(フードは取り外しできます)

※使用中・使用直後は、高温のためさわらない。

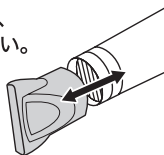

本体

吸込口

高性能  
フィルター

## イオンランプ

イオンスイッチをonにすると点灯します。

## イオンスイッチ

onにすると、マイナスイオンが発生します。

フック

ブッシュ

電源コード

レバー

電源プラグ

## スタンド

本体をスタンドに立てると、両手を使ってセットができます。






# 使いかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。  
※定格電流15A以上の電源コンセントを単独で使用してください。

## 2 マイナスイオンを使うときはイオンスイッチを on にし、切替スイッチを「1200W」「600W」のいずれかにして、髪に風をあてる。

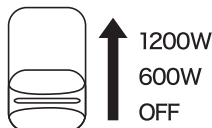

### ■適した使いかた

「1200W」…より素早く乾かしたいときに適しています。（髪が散りますので、セットに向きません）

「600W」…スタイリングしやすい、やさしい風なので、髪の設定に適しています。

### ■冷風を使うとき


即冷スイッチを押し上げ固定すると、連続冷風になります。



## ご 注 意

- 髪から10cm以上離して使う。髪が傷む恐れがあります。
- 1ヶ所に温風をあてるのは、20～30秒以内にする。やけどの恐れがあります。

- 3 使用後は、切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

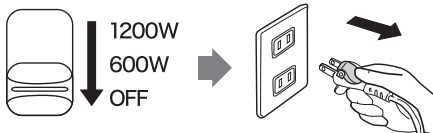

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。  
レバーを押すとプラグが楽に抜けます。

- 4 完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。



## お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

### 本体・フード

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

#### ■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



## 高性能フィルター

本体から取り外し、軽くはたいてホコリなどを落とすか、やわらかいブラシなどで軽くこする。

### ■汚れが落ちにくいとき

水またはぬるま湯で軽く押し洗いし、よく乾燥させる。


※ぬれた高性能フィルターを取り付けて使用すると、故障の原因となります。

汚れがひどい場合や破損した場合は、新しい高性能フィルター（別売）と交換する。


### ●お手入れはこまめに

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、高性能フィルターはこまめにお手入れする。


## 着脱方法

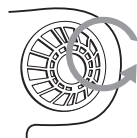

高性能フィルターを  
左に回して外す。

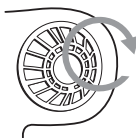

高性能フィルターの凹部を  
本体の凸部に合わせてはめ、  
止まるまで右に回して取り  
付ける。

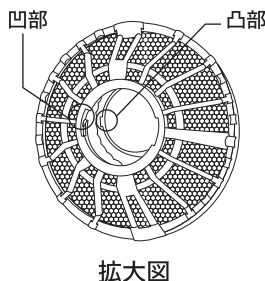

拡大図

## ご 注 意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

# 保証書

持込修理

|         |                |      |    |
|---------|----------------|------|----|
| 品名      | マイナスイオンヘアドライヤー |      |    |
| 品番      | NB2504         | 保証対象 | 本体 |
| 保証期間    | (お買い上げ日より) 6ヶ月 |      |    |
| ★お買い上げ日 | 年 月 日          |      |    |
| ★お客様様   | ご芳名 様          |      |    |
|         | ご住所(〒 )        |      |    |
|         | お電話            |      |    |
| ★販売店    | 住所・店名          |      |    |
|         | 電話             |      |    |

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

## テスコムサービスセンター

受付時間  
平日 9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

### ●部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

### ●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

株式会社 **テスコム**

本社/東京都品川区西五反田5-5-7  
<http://www.nobby-pro.jp>