



HOW TO USE **stylPro™**

取扱説明書

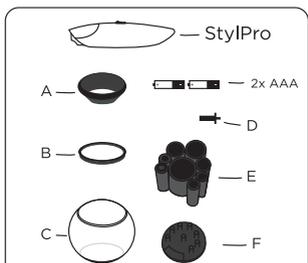

専門家は、メイクブラシを2週間～4週間に一度洗うことを推奨していますが、従来の洗浄方法はとても面倒で、一度洗うと、その後24時間もブラシが乾かず使えなくなる場合があります。スタイルプロ (StylPro) を使えば、たった20秒間でブラシを洗浄・乾燥し、すぐにまた使えるようになります！また、スタイルプロをご使用いただくことで、メイクブ

ラシをもっと活用できるようになります。メイクブラシやスタイルプロはデリケートな製品です。ご使用前に使用説明書をよくお読みいただき、正しく取扱ってください。使用説明書は大切に保管してください。stylpro.jpで詳しい製品情報をご確認ください。

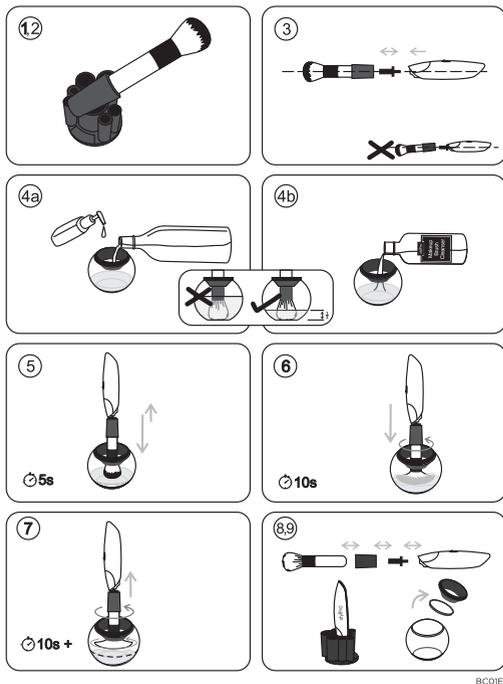

初めてご使用になる前に：

1. 電池を正しく入れたことを確認し、プラスチックの小さい電池タブを除去します。
2. 8個のシリコン製アダプター (E) がベース (F) に装着されていることを確認してください。
3. シリコンリング (B) をプラスチック製のネック (A) に取り付け、その後、リングを取り付けたネックをボウル (C) に差し込みます。ボウルの取扱いには十分ご注意ください。

使い方：

- 1.) 洗いたいブラシを選びます。そのブラシに付着しているメイクが、水溶性か非水溶性かを確認してください。
- 2.) 最適なアダプター (E) を選択し、ブラシを押し入れてまっすぐにしっかりとはめます。アダプターとブラシをベース (F) から取り外します。
- 3.) スピンドル (D) をアダプター (E) の底にある正方形の穴に差し込み、スタイルプロに反対側の端をカチッという音がするまではめ込みます。スタイルプロがスピンドル、アダプターとブラシに直線的にしっかりと装着されているかどうかを確認します。必要に応じてブラシの角度・高さを調節します。まっすぐに入っていないと、スタイルプロがうまく洗浄・乾燥できない場合や、ガタガタと音がする場合があります。
- 4.) ボウル (C) を充填します。
 - A. 水溶性のメイク (例：チーク、ルースパウダーなど) の場合は、少量 (4ml) の抗菌液体せっけんをボウル (C) に入れます。最適なクリーニング液については、ブライメーカーにご相談ください。洗浄するブラシの毛の部分の半分が浸かるくらいまでボウルに水を入れます。メイクが水溶性かどうか分からない場合は、まずこの手順で試してみて、ブラシが完全に洗いに上がっていない場合は、非水溶性のメイクについての指示に従ってください。
 - B. 非水溶性のメイク (例：ファンデーション) の場合は、ブラシの大きさに合わせてスタイルプロ・メイクブラシ専用クリーナーをボウル (C) に10～20ml 加えます。クリーナーの量は、洗浄したいブラシの毛の部分の半分が浸かるくらいにしてください。
- 5.) 洗浄液の中でブラシを上下させて、ボウル (C) に軽くブラシを押し付け、毛先を少し開きます。ブラシの毛の部分に洗浄液をしっかりとまじませます。5秒ほど繰り返します。ブラシの損傷を避けるために、金属の口輪部分が洗浄液に浸からないようにしてください。
- 6.) 5秒間、5. の操作をした後に、ボウル (C) の底にブラシを軽く押し付けながら、スタイルプロの電源を入れます。スタイルプロを丁寧に持ち上げます。ブラシが高速で回転し、洗浄液が上向きに跳ね始めます。ブラシを10秒ほどゆっくりと上下させます。この時、常にブラシが洗浄液の中にあるようにしてください。この段階で、ブラシがまっすぐに入っていないと、横揺れ

してボウルにぶつかり、ガタガタという音があります。その場合は、持っている手を緩めてスタイルプロの一番上の部分を指で軽く押さえます。それでも問題が解決しない場合は、スタイルプロの電源を切り、stylpro.jpのQ&Aを参照してください。

7.) 10秒後に、回転しているブラシをゆっくりと洗浄液から引き上げ (ただし、ボウル (C) 内に入れたままにしてください)、ボウル内の乾いた部分で回転させます。ブラシを洗浄液から引き上げると毛足が開き、ブラシから洗浄液や汚れが跳ね出します。ボウル内の洗浄液に触れない部分で回転させてください。10秒後にスタイルプロの電源を入れます。もっと良く乾かしたい場合は、この手順を繰り返します。必要に応じて、指でブラシの毛先を整えます。

注意：ブラシを傷める可能性があるため、過剰に回転させないでください。10秒間の乾燥後、まだブラシが濡れている場合は繰り返してください。

8.) スタイルプロからスピンドル (D) を取り外し、スピンドルからアダプター (E) を取り外し、アダプターからブラシを抜きます。アダプターとスタイルプロをベース (F) に戻します。

9.) ネック (A) をボウル (C) から取り外し、ネックからリング (B) を取り外してボウル、ネック、リングを洗剤と水で手洗します。

電池：AAA (単4形) 電池のみを使用してください。異なったタイプの電池や新旧の電池を混合して使用しないでください。電流の末端をショートさせないようにしてください。この製品を長期にわたって保管する場合は、電池を取り出してください。消耗した電池を製品に放置しておく、漏れ出して腐食が生じることがあるため、消耗した電池は取り出してください。使用済みの電池は火中に投げないでください。破裂する恐れがあります。電池は開封・解体しないでください。電池から出る電解質は腐食性のため、目や皮膚にやけどや障害が及ぶ場合があります。電解質は、飲み込むと有害な場合があります。電池は注意深く丁寧に扱ってください。指輪、ブレスレットやカギなど、伝導性のものが電池に触れないようにしてください。ショートして電池や伝導性物質が過熱し、やけどする可能性があります。

本製品の正しい処分方法：

使用済みの電池は最寄りのリサイクルセンターでリサイクルしてください。製品や付属文書にこの記号が付いている場合は、使用済みの電気器具や電子機器 (WEEE) を家庭の一般ごみに混ぜて処分してはならないことを示

しています。適切な処理、回収、リサイクルについては、本製品を所定の無料回収所にお持ちください。一部の国では、同等の新製品をご購入いただいたときに、その小売店にお手持ちの製品を返却できるところもあります。本製品を正しく処分していただく、貴重な資源を節約し、不適切なごみ処理によって生じる可能性のある人体や環境に対する悪影響を防止することができます。最寄りの所定の回収所について、詳しくは、自治体などにお尋ねください。この廃棄物を正しく処分しないと、各国の法律によっては処罰が課される場合があります。欧州連合の事業用利用者向けの情報：電気機器や電子機器の処分をご希望の場合は、取扱店または販売店までご連絡いただき、詳細情報を入力してください。

CEマーキング：EU-遵守の声明文 AVENTOM LTDでは、STYLPRO BC01が欧州指令1999/5/ECの必須条件およびその他の該当する規定を順守していることを宣誓しています。遵守宣誓文のコピーはご要望に応じて提供します。

AVENTOM LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK.

保証：スタイルプロの制限付き保証は、ご購入いただいた日付から1年間有効です。保証サービスをご利用いただくために、購入時の領収書の原本を保管しておいてください。保証期間中のサービス・修理につきましては、購入の保証になる文書を添えてsupport@stylpro.jpまでご連絡いただくか、または日本国内総代理店、株式会社ブリアップ：045-620-3870までお電話ください。

重要：事故、誤用、変更、乱用、適切な取扱いを怠った場合、または取扱説明書の指示に従わない使用、無承認のサービスセンターによる点検や修理が行われた場合には、この保証の対象になりません。この保証は、有承認の小売業者が販売した商品でのみ有効です。返却前には、必ず本製品を完全に洗浄してください。

警告・法的記述：玩具ではありません。スタイルプロは、(お子さまを含めた) 身体、知覚、思考に障害のある方や、経験や知識のない方による使用は意図されていません。ただし、そのような方の安全に対して責任を持つ方がスタイルプロの使用について監督なさる場合、または指示を与えられる場合は例外とします。本製品でお子さまが遊ばないようにしてください。お子さまが使用される場合は、大人の目の届くところで使用してください。お子さま

の手が届かない場所に保管してください。メイクブラシを洗浄する際は、ブライメーカーの説明書をよくお読みになったうえで、最適な抗菌液体せっけんを選択してください。ご使用前に本製品を正しくセットアップする必要があります。内部部品の分解・変更などは行わないでください。本製品はユーザーご自身が点検を行なえる部品はありません。本製品を分解すると保証が無効となります。本製品はユーザーご自身で修理を試みないでください。点検・修理が必要な場合は、support@stylpro.jpまでご連絡ください。ヒーター、調理器具などの熱源の付近に本製品や部品を置かないでください。スタイルプロは、既定の目的以外に使用しないでください。電池交換以外は、本製品を分解したりしないでください。スタイルプロの内部に液体が入らないようにご注意ください。本製品の技術的仕様および取扱説明書の内容は、予告なく変更される場合があります。スタイルプロでブラシを洗浄した際に損傷が生じた場合、一切の責任を負いかねます。

付属： StylPro クリーナーメイクブラシ専用洗浄液 (イギリス製)

成分： イソドデカン、コムギ胚芽オイル、グレープシードオイル、アルガンオイル
含有物： 脂肪族炭化水素30%以上

使用上のご注意

本製品は飲み物ではありません。用途以外には使用しないで下さい。人体に触れるなどした場合、直接的な人体への影響はございません。誤飲や気道に入ってしまった場合、人体に影響が出る可能性がありますので、嘔吐せず、ただちに医師の診断を受けてください。医師に相談する場合は、製品のラベルや容器を持参してください。揮発性もあるため火気厳禁となりますのでご注意ください。熱源、熱い場所、火花、火災、その他の発火源には近づけないでください。本製品を河川などに投棄したり流さないでください。また下水道に流さないでください。誤って目に入った場合は、直ぐに水で洗い流し、医師に相談してください。

火気にご注意ください
FLAMMABLE / INFLAMMABLE

保管上の注意：必ずお子様の手の届かないところで保管してください。高温多湿を避け、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

保証とアフターサービス

【保証書について】

『製品保証書』は、メーカー保証に基づいて発行されており、日本国内においての保証のお問合わせは、正規総代理店：株式会社ブリアップまでお問い合わせ下さい。保証書の内容を必ずご確認ください。また、「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読み頂き大切に保管して下さい。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

【保証期間を過ぎている場合】

お買上げの販売店、または日本総代理店：株式会社ブリアップまでご相談下さい。修理によって、機能が維持出来る場合には、ご希望により有償修理させていただきます。

*この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無償修理・サポートをお約束するものではありません。保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買上げ販売店または本書記載のお問合わせ先までお問い合わせ下さい。

保証規定

1. 保証期間内であること。
2. 事故、誤用、変更、乱用、適切な取扱いを怠った場合は保証適応外となります。
3. 取扱説明書の指示に従わない使用、無承認のサービス修理が行われていないこと。
4. この保証は、有承認の小売業者が販売した商品のみに有効です。
5. 返却前に必ず本製品を完全に洗浄してください。
6. 消耗品 (シリコン製アダプター、付属電池、クリーナー等) は保証適応外です。

製品保証書

AVENTOM LTD社による厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した際には、本書の規定内容にもとづき、無償修理・サポートを提供いたします (付属品・付属電池は除く)。記載内容をご確認の上、大切に保管していただきますよう、お願い申し上げます。また、この保証書は日本国内のみ有効となります。 This warranty notice is only valid in Japan.

保証期間：購入日から1年間

重要：必ず、購入の証明 (レシート等) となるものを保管するようにして下さい。

品名 (英)	StylPro™ StylPro Makeup Brush Cleaner & Dryer
品名 (日)	StylPro™ メイクブラシ専用ウォッシャー&ドライヤー
型番	BC01E
保証期間	本品 購入日から1年間
★ご購入日	年 月 日
★お客様情報	お名前 TEL ()
★ご住所	
★販売店	店名・住所・TEL

「★」印欄に記入のない場合は、有効となりませんが、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入がない場合には、直ちにお買上げの販売店にお申し出下さい。本書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

●販売店様へのお問い合わせ お買上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を必ず記入捺印 (スタンプ印の場合は不要) した上で、お客様にお渡し下さい。

日本国内お問い合わせ先	メーカー・製造元
株式会社ブリアップ (日本総代理店) 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区 新横浜2-11-5 川渡ビル	AVENTOM LTD. AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK
TEL: 045-620-3870 / FAX: 045-620-3880 受付：平日 10:00～18:00 (休) 土・日・祝日	TEL: +44(0)20-3225-5559