

保証とアフターサービス

保証書(別紙)

保証期間…お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、別紙の保証書をよくお読みになり、必ず保管してください。

保証期間中

修理に際しましてはお買い求めの取扱店にご依頼のうえ、保証書をご提示ください。取扱店に修理を依頼できない場合は本書記載の問合せ先にご相談ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

| ホームページによる情報提供 |

www.purebble.com

| 製品についてのお問合せ |

TEL.0944-63-2253 FAX.0944-63-2299

| 製造元 |

株式会社 オーラテック

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1725-2


MADE IN JAPAN

Pb
Purebble II

Purebble is an ultimate shower head elaborately made up to make the micro bubble the best use of for the body caring, the face caring, and all hair care more. The bath time of bliss to you.

マイクロバブルシャワー ピュアブル II

取付・取扱説明書

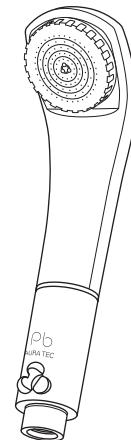

この度はマイクロバブルシャワー ピュアブルIIをご購入いただき、誠にありがとうございました。本製品を末永く、安全にご使用いただくために必ずお読みください。

はじめに

この取扱説明書には、本製品の取付け方法やお手入れ方法、使用上の注意について記載しております。本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に本書を最後までお読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになった後は必ず保管してください。

△安全上のご注意

- ①ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出てやけどをするおそれがあります。
- ②ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中に湯温が変化することがあります。
- ③**60°C以上の熱湯を通さないでください。**破損、変形、変色のおそれがあります。
- ④本品はプラスチック製です。取り付ける際はネジを壊さないよう充分気を付けて取り付けてください。
- ⑤水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
- ⑥シャワー用途以外には使用しないでください。
- ⑦洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、やわらかい布などをご使用ください。
- ⑧シャワー停止時に空気吸入口からしばらくお湯が出ますが、これは吸入口の自動洗浄機構ですので問題はございません。
- ⑨水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。
- ⑩噴板を外す際は、滑り止めとしてタオル等のやわらかい布をお使いください。


本品の名称 マイクロバブルシャワー ピュアブルII
材質 本体、アダプター(3種) / ABS樹脂、
Oリング／シリコン
最高使用温度 60°C
最 低 水 量 每分6ℓ
最 低 水 壓 0.35kgf/cm²

日本製


付属品の確認・各部の名称

次のものが全てそろっているか、確認してください。
足りない場合やちがうものが入っているときは、お買
い上げの販売店にご連絡ください。

本体

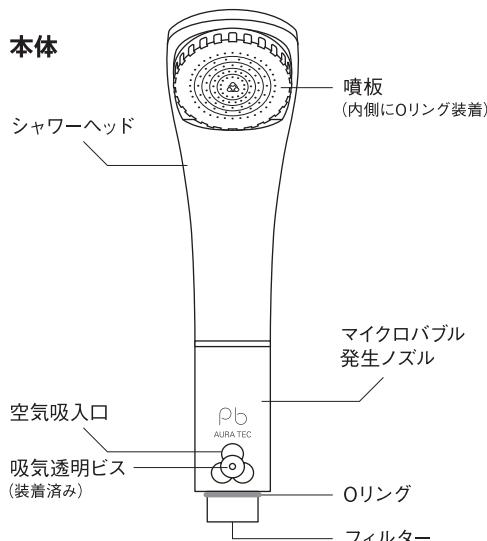

アダプター/Oリング

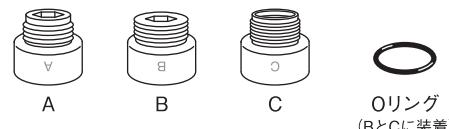

洗浄用ブラシ



ご使用条件

マイクロバブルの発生に必要な、最低水量および水圧は下記のようになっております。事前にご確認の上ご使用ください。

①水量: 每分6ℓ ②水圧: 0.35kgf/cm²

※水道基準に適合した水をご使用ください。

熱湯厳禁: シャワーヘッドの耐熱温度(60℃)以上のお湯は通さないでください。樹脂の破損、変形、変色の原因となります。シャワーの湯温を手動で混合調整するタイプの場合は先に水を出してからお湯で湯温を調整してください。

取り付け方法

お使いのシャワーヘッドを外し、手順にそってピュアブルⅡを取り付けてください。

手順①アダプターを使わずに、そのまま取り付けてください。

ネジが合わない場合

手順②付属のアダプター(3種)をお試しください。

※A、B、Cは付属アダプターの品番です。

アダプターなしでそのまま取り付け可能

…TOTO/SAN-EI/INAX/KAKUDAI/その他

A…KVK B…MYM(太ホース)

C…ガスター(東京ガス)/INAX(バランス釜)

※リンナイ、ノーリツ、ミズタニ、大阪ガスの一部製品につきましては、ホームセンター等へお問合せいただき、適合確認後に別売アダプターをお買い求めください。(品番:PT-250-9: SAN-EI製/9358R:KAKUDAI製)

※シャワーヘッドを取り付けた時、ネジは合っているがホースとの接続部から水漏れする場合は、ピュアブルⅡのOリングをはずし、今までお使いのシャワーヘッドについているOリングと交換してください。


※ホース一体型のシャワーヘッドや接続が合わない特殊な場合はホースからの交換をお願いします。

お手入れ方法


ピュアブルⅡを末永くご愛用いただくため、定期的なお手入れをお願いいたします。

お手入れ時期

ピュアブルⅡを使用中、水中でシャワーを噴射しても気泡が確認できない、もしくは空気吸入口から水が出る場合は、お手入れの必要があります。

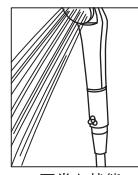

正常な状態

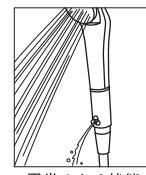

異常のある状態

〈主な原因〉

シャワーヘッドのホース接続部(ネジのところ)内部のフィルターに異物等の付着および噴板の穴のカルシウム成分等による目詰まりが原因です。以下の方法でお手入れを行ってください。

※お手入れの際は、部品を紛失しないようご注意ください。

噴板の詰まりが原因の場合

噴板の穴の詰まりは肉眼ではわからない程度ですが、マイクロバブルの発生が確認できない時は以下の方法いずれかで洗浄してください。

1.付属の洗浄用ブラシ(つまようじ等でも可)

で噴板の穴を掃除してください。

尚、噴板外面は塗装をしていますので傷つけないように内側から行ってください。



2. クエン酸での洗浄方法


- ①ぬるま湯(約40℃)にクエン酸をとかし、噴板を30分以上ひたしてください。(お湯500cc: クエン酸10g程度)
- ②クエン酸水の中で仕上げに歯ブラシでブラッシングし、流水ですすぎます。

3. 重曹での洗浄方法

- ①深めの器に噴板を上向きに置き重曹の粉末をたっぷりかけます。
- ②適量のぬるま湯を重曹全体にかけて30分以上置きます。
- ③噴板を歯ブラシなどで丁寧にブラッシングして流水ですすぎます。

フィルターに詰まりや異物がある場合

噴板の目詰まり防止のためフィルターが付いています。砂等の異物でフィルターが詰まると水の出が悪くなりますので、その時はフィルターを固定しているOリングを外しフィルターに付着している異物を取り除いてください。

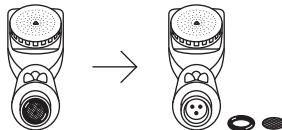

その他

● 空気吸入口のビスの中に、異物が詰まっている可能性があります。プラスのドライバーで空気吸入口のビスをはずし、ビス中央の穴に詰まっているものを取り除いてください。

※ビスはプラスチック製です。空気吸入口にビスを取り付ける際は、強くしめすぎないようにしてください。強くしめすぎるとビスを破損する場合があります。

※ビスは必ず元に戻してご使用ください。空気吸入口内部詰まりの原因となります。

● 空気吸入口内部が詰まっている可能性があります。シャワー使用中に噴板のシャワー出口全面を手のひらで塞ぐと、異物は空気吸入口から出てきます。

※空気吸入口のビスをはずした状態でご使用いただき、シャワー停止時に空気吸入口から水が出ない場合は、空気吸入口の詰まりです。

●水量、水圧が不足しているおそれがあります。

水量、水圧(P3参照)をご確認ください。

以上のお手入れと確認を行っても原因が分からぬときは、本紙裏表紙の「保証」とアフターサービス」と別紙の「保証書」をご覧のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。

浴槽にお湯を張る場合

ピュアブルⅡで浴槽にお湯を張る場合は空気吸入口が湯面より上に出るようにしてお使いください。空気吸入口が湯面に出でていない場合、シャワーヘッド内に気泡が入りません。



よくあるご質問

Q.1 湯水を止めると、空気吸入口から水が出るのですが?

A.故障ではありません。湯水を止めると、ピュアブルⅡの中に残った水を、空気吸入口から排水します。あわせて、空気吸入口の清掃をしています。

Q.2 マイクロバブルの発生を確認する方法を教えて下さい。

A.シャワーを水中で噴射すると気泡が確認できますが、浴槽はまっ白にはなりません。空気吸入口から空気を吸い込む「シュルシュル」という音がします。

Q.3 湯水を通すと、空気吸入口から水が出ますが?

A.フィルターへの異物付着による水量、水圧低下や、カルシウム成分などの付着によるシャワー噴板の目詰まりが原因です。P4を参照ください。