




日本最大級
理・美容師専門
材料通販サイト

REVO +

美容師、美容室、サロン用の美容材料通販を行う
会員制専売卸問屋です。
10万点の業務用美容商材を24時間以内に発送します。

<https://www.b-zone.biz/>

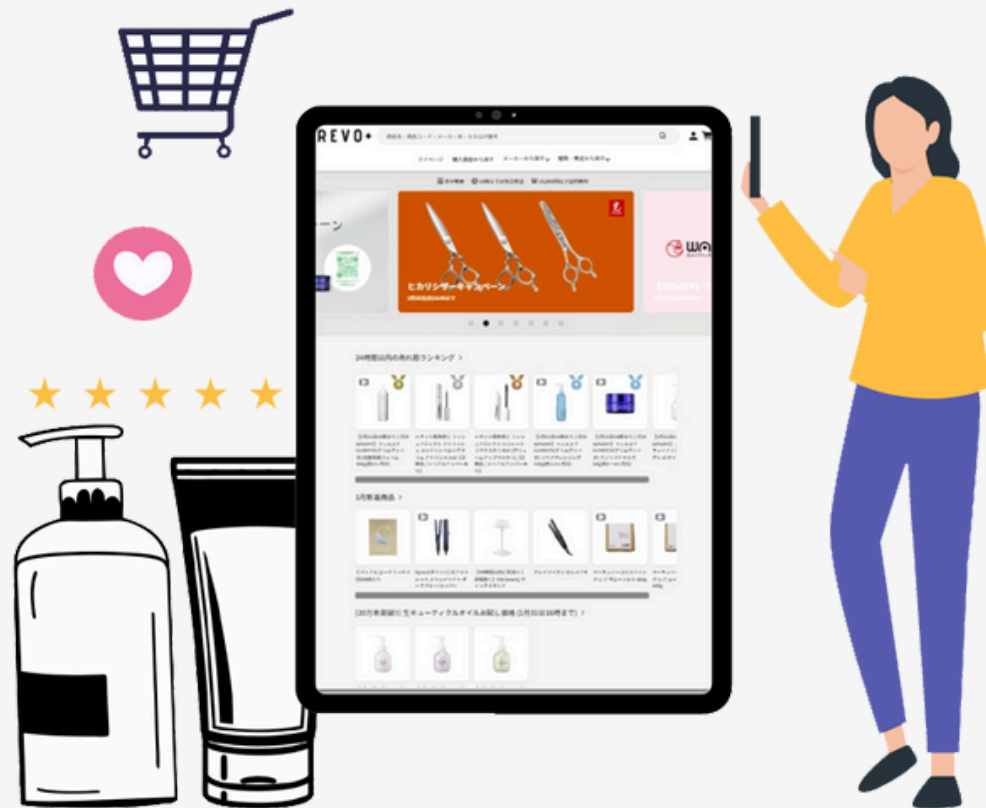

業界関係者用

SONIC HEAT IRON IP

ソニックヒートアイロンIP



Fusion 85°C

リトル・サイエンティスト

デュアルプレートの Fusion

超音波 × 熱

デュアルプレートが
生み出す
圧倒的な浸透力

Heat
130°C

ガラス転移点への
アプローチ

設定温度130°Cの熱が、
湿潤状態の髪内部を「85°C (CMC-Tg)」
へと導きます(※)。

浸透・均一化

ガラス転移点に達することで、トリートメント成分を
深部まで浸透させ、ムラなく均一化します。

表面の均一化・ツヤ

キューティクル

Ultra
Sonic

微細化による
浸透補修

毎秒約170万回の超音波振動が、
トリートメント成分を微細化。

浸透力アップ

微細化された成分が、毛髪内部のわずかな隙間まで
スピーディーに浸透し、高い補修効果を発揮します。

CMC
85°C*

CMC_{WET}-Tg

※ウェット時

ガラス転移点(Tg)に着目した新発想ヘアアイロン

髪内部での Fusion

CMC_{WET}-Tg 85°C*

CMC ガラス転移点

塗るだけでは届かない
深部へ


新常識「バター理論」。

CMCは“押し込む”から“溶かして入れる”へ。

「冷えて硬まったバターは、パンの芯まで染み込まない。温めて
溶かすからこそ、深く染み込んでいく。」

ダメージを受けた髪への補修成分(CMC)も、これと同じです。
従来のヘアケアでは、硬い状態のCMCを「もみ込み」や「加温」
「超音波」といった力技で、なんとか内部へ押し込もうとしてきま
した。もちろんそれらも有効な手段でしたが、さらに効率的なア
プローチとして着目したのが、CMCのガラス転移点「CMC-Tg
85°C*」です。

髪がこの「CMC-Tg 85°C」に達した瞬間、CMCはバターがとろ
けるように流動性を増し、髪の深部までじんわりと浸透。無理に
押し込むのではなく、自ら染み込んでいくような圧倒的な浸透力
を実現します。

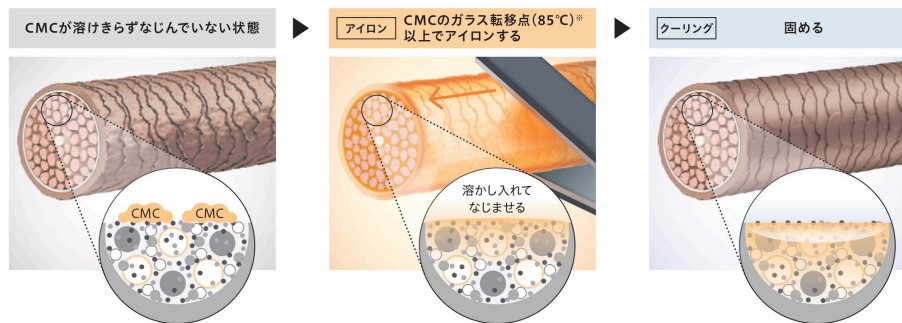

使 い 方 本製品は、トリートメントの浸透を高めるためのアイロンです。
トリートメントを塗布した髪にご使用ください。

1 髪にトリートメントを塗布する

トリートメントの使用方法に従って塗布してください。

推奨トリートメント

ガルパCMCケア ミスト、ガルパCMCケア エマルジョン、
トイトイトー シルキーエマルジョン、リケラミスト、リケラエマルジョン

2 ソニックヒートアイロンIPを スルーする※1

スルー幅 5～7cm※2

スルー回数 2～3回※2

スルー速度 約10秒※2

髪を挟んで85℃に達すると「フュージョンサイン」
(ピピピピッという音)がなります。また、ジーと
いう音は超音波が作動している合図です。超音波
機能は、約10秒後に自動停止します。

※1 防水性はプレート部分のみ (IPX5相当) です。バスルームや常に水に濡れた環境では使用しないでください。 ※2 目安です。毛量やスタイルに合わせてご使用ください。



SONIC HEAT IRON IP

ソニックヒートアイロンIP

希望小売価格	税込39,600円 (税抜36,000円)
商 品 名	ソニックヒートアイロンIP
サ イ ズ	約46×50×278mm
重 量	約330g
防 水 性	プレート部分のみ (IPX5相当)
充 電 時 間	約3時間、待機時間 約50分 実稼働時間 約20分 (※)
付 属 品	本体1台、専用充電台1台、ACアダプター1台、取扱説明書 (保証書付き) 1部

※使用条件によって動作時間は異なります。

ヘアケア粧剤のプロが「本気で」作ったヘアアイロン

リトル・サイエンティストは理美容業界のヘアケア粧剤メーカーとして創業以来25年、
髪を想う理美容師さんの期待を超える処理剤 (業務粧剤) やシャンプー・トリートメント (ホームケア粧剤) を世に送り出し、
熱狂的な支持をいただけてきました。

そして、髪のことをとことん考えているメーカーが、髪へのトリートメント剤の浸透力を高めるために開発したのが
「ソニックヒートアイロンIP」です。

構想3年。髪を美しく、本来あるべき機能を発揮させるために。その一心で…



詳細はウェブサイトへ

<https://little-products.com/exclusive/sonic-heat-iron-ip/>

ご注意:ご使用にあたっては、取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。



株式会社
リトル・サイエンティスト
Little Scientist Co., LTD.

愛知県一宮市開明畑添17番地1 <https://littlescientist.jp/>

※商品仕様、本書内容などが予告なく変更になる場合があります。

※本書のコピー、スキャン、デジタル化などの無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者などの第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用であっても著作権法違反です。

お問い合わせは取扱店へ